

# Instellen SetPoint CO2000



Verwijder het front- paneel, met behulp van een (kruis-kop) schroevendraaier



Druk ± 5seconden met twee vingers op de knopjes 'MODE' en 'CLEAR'



Je bent nu in het MENU van de sensor terechtgekomen



Druk 9 x op MODE totdat je RELAY ziet.



Met de ▲▼ knopjes (stevig drukken) voer je de gewenste CO2 waarde in.  
SETPOINT vrij instelbaar van 600ppm tot 3000ppm



Bevestig deze door 1x op ENTER te drukken, druk daarna nogmaals 2x op MODE om in de meetstand terug te keren.

Alle overige instellingen in het menu staan al correct ingevoerd, hier mag **NIETS** worden gewijzigd.

Mocht je deze waarschuwing per ongeluk toch te laat hebben gezien, Hier volgen op volgorde de juiste (fabrieks) instellingen.

Altitude	→	0 FT
TEMA	→	ON
	→	NONST
From	→	0 ppm
To	→	3000 ppm
Scale	→	Linear
Output	→	Volts
V from	→	0,0v
V to	→	3,0v
Relay	→	gewenste CO2 waarde
Hysters	→	50 ppm


# Het ontsteken van de HotBox CO2 generator



Maak een vaste koperen gasleiding en gebruik een goedgekeurde gas slang.



Bevestig de andere kant van de slang aan de HotBox generator, aansluiting 3/4".  
**Maak géén gebruik van een slangtule, deze kan gaan lekken.**  
Steek daarna de stekker in het stopcontact

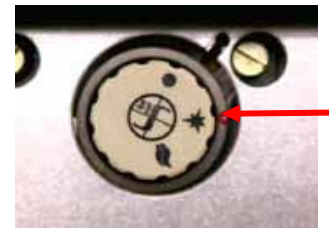

Stel de centrale regel knop in totdat de zwarte ster op het rode puntje staat.



Druk met 1 duim de centrale regelknop in, en druk met de andere duim de ontsteek knop in, je hoort nu een korte 'tik' van de piëzo ontsteker.  
Door het venster kun je zien of de waakvlam nu ontstoken is, zo niet, herhaal deze handeling zo vaak als nodig.



Zodra de waakvlam brandt, hou je de centrale regelknop ingedrukt, na ± 5 seconden kun je de knop langzaam loslaten en zal de generator zelfstandig branden.



Als laatste handeling moet de centrale regelknop worden doorgedraaid totdat de zwarte vlam op het rode puntje staat. De HotBox CO2 Generator is nu klaar voor gebruik.