



ELF SAFE GEBRUIKERS - HANDLEIDING

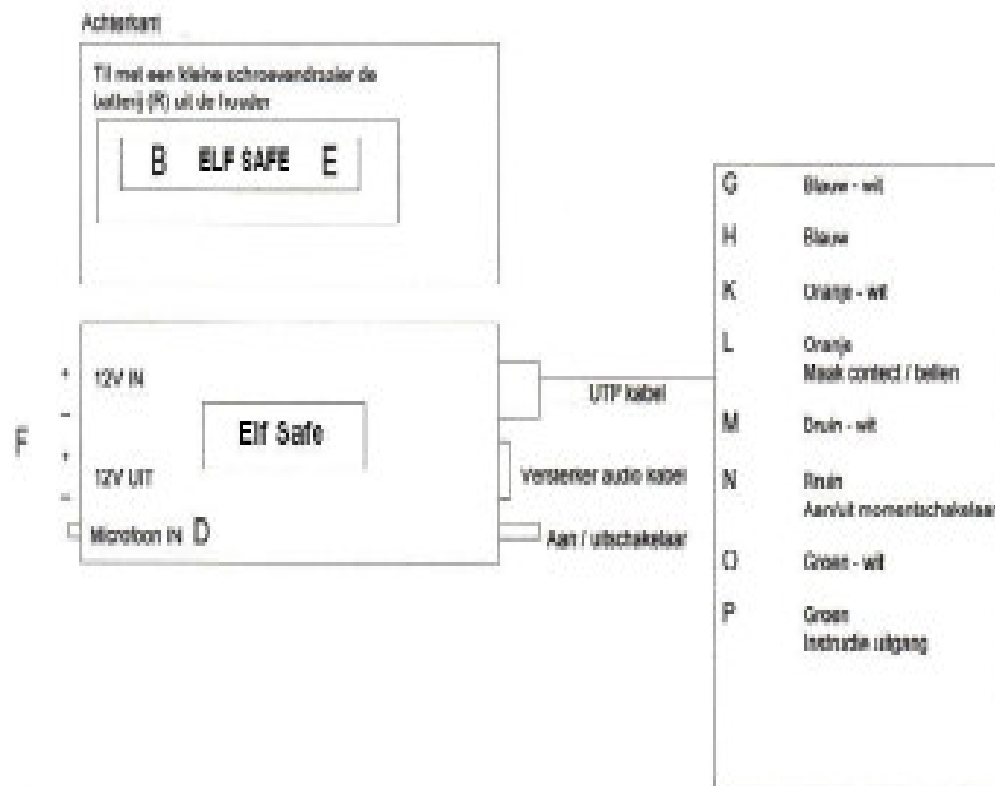

- A. Drukschakelaar voor het aan- of uitzetten van de Elf Safe
- B. Batterij
- C. Versterker Ingang
- D. Microfoon ingang
- E. Sim - kaart houder
- F. 12 Volt IN / 12 Volt UIT
- G,H. Blauw - Blauw/wit
- K,L. Oranje - Oranje/wit
- M,N. Aansluiting voor extra momenteschakelaar
- O,P. Groen - Groen/wit
Aansluiting voor de Elf Safe aansturing - unit
(Deze kan een opdracht uitvoeren als naar de Elf Safe wordt gebeld)

ELF SAFE GEBRUIKERS - HANDLEIDING

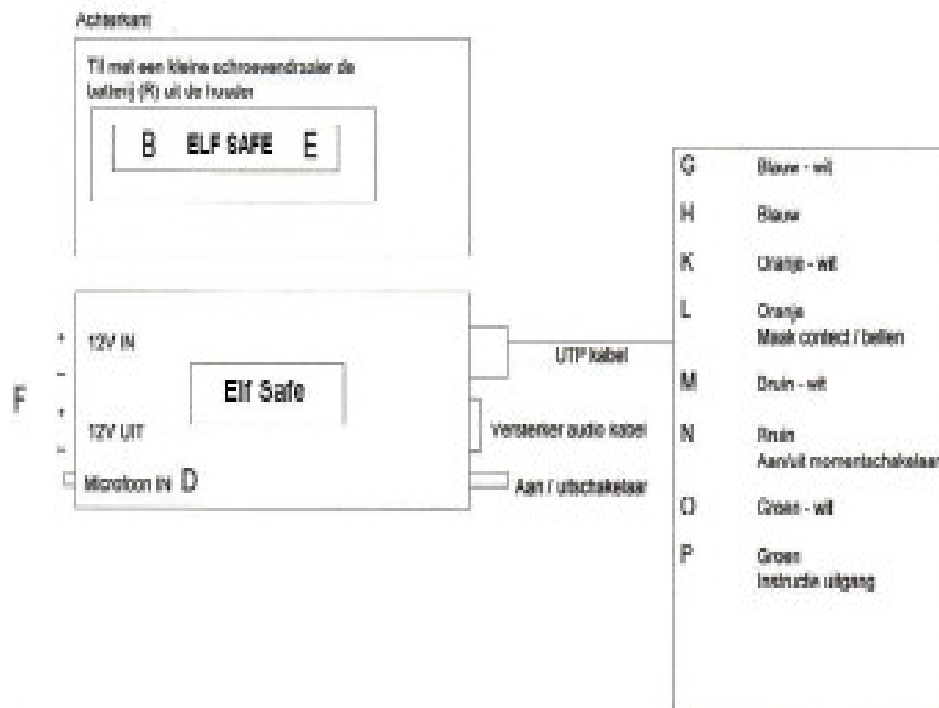

- A. Drukschakelaar voor het aan- of uitzetten van de Elf Safe
- B. Batterij
- C. Verstoker Ingang
- D. Microfoon ingang
- E. Sim - kaart houder
- F. 12 Volt IN / 12 Volt UIT
- G.H. Blauw - Blauw/wit
- K.L. Oranje - Oranje/wit
- M.N. Aansluiting voor extra momentschakelaar
- O.P. Groen - Groen/wit
Aansluiting voor de Elf Safe aanstuurings - unit
(Deze kan een opdracht uitvoeren als naar de Elf Safe wordt gebeld)

